

S-HVH001

スピーカーシステム

このたびはパイオニア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

お使いになる前にこの「据付・取扱説明書」をお読みください。特に「ご使用前に」は必ずお読みください。また、本書の裏表紙は保証書になっていますので、大切に保管してください。

安全に正しくお使いいただくために




絵表示について

この据付・取扱説明書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

-  △記号は注意（警告を含む）しなければならない内容であることを示しています。
-  ⊘記号は禁止（やってはいけないこと）を示しています。
-  ●記号は行動を強制したり指示したりする内容を示しています。

「据付工事」について

- 本機は十分な技術・技能を有する据付工事専門業者が据え付けを行うことを前提に販売されているものです。据付工事専門業者以外の方は据え付けを行わないでください。据え付け・取り付けは必ず据付工事専門業者または販売店にご依頼ください。
- なお、据え付け・取り付けの不備、誤使用、改造、天災などによる事故損傷については、弊社は一切責任を負いません。

ご使用前に

- ❗ このスピーカーシステムのインピーダンスは、8 Ω です。負荷インピーダンスが 8 Ω 対応のアンプ（スピーカー出力端子に 8 Ω 適合の表示があるもの、たとえば「6 Ω ～ 16 Ω」の表示があるもの）へ接続してお使いください。

注意 スピーカーを過大入力による破損から守るため下記注意事項をお守りください。

- 本機を含む AV 機器をアンプへ接続するときは、アンプの電源プラグをコンセントから抜く。
- 許容入力以上を入力しない。
- グラフィックイコライザーで高音を大幅に増強する場合、音量を上げすぎない。
- 小出力アンプで無理に大きな音を出さない（アンプの高調波歪が増え、スピーカーを破損することがある）。

注意

【設置時の注意】

- 取り付けなどに不具合があると落下などの事故につながり大変危険です。組み立て、取り付けは必ず工事専門業者へ依頼してください。
- 取り付け前に天井や壁などを調べ、スピーカーシステムの質量に十分耐える取り付け強度があることを確認してください。
- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- オーディオ機器に本機を接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源プラグをコンセントから抜き、説明に従って接続してください。また、接続は市販のコードを使用してください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くには設置しないでください。スピーカーが変形または変色したり、故障する原因になります。
- 取り付けには十分注意し、2 人以上で作業してください。
- 設置方法については 3 ページをご覧ください。
- 本機の近くに CRT モニターを設置しているときは、モニターに色ムラが生じる場合があります。色ムラが生じるときは、本機から CRT モニターを離してください。
- 本機は一般屋内用です。屋外や水気または湿気の多い場所（浴室、サウナなど）では使用できません。絶縁不良による故障の可能性ががあります。

【使用時の注意】


- 音が歪んだ状態で長時間使わないでください。スピーカーが発熱し、故障や火災の原因となることがあります。
- 本機を AV アンプなどの音響用機器以外には接続しないでください。故障の原因となります。
- 本機には自動復帰型のスピーカー保護装置が内蔵されています。過大な信号によってスピーカーから音が出なくなった場合、アンプのボリュームを下げ数秒間お待ちください。保護装置は自動的に解除されます。

付属品の確認


- 安全ベルト取り付け用ネジ × 2
(1 個は予備です)
 - すべり止め × 4
- ※ 天井や壁などへの取付ネジは付属していません。
- 据付・取扱説明書(本書)

特長

- 本機はスピーカーの両側面(グリルネット部)から音が出ます。
- どの方向へも同じように音が広がるのが特徴です。通常のスピーカーと異なり下記が正面位置になります。より良い音でお楽しみいただくためには、正面方向を良く聞かれる方向へ向けて設置してください。
- 壁に設置の場合は下記の図のように、正面を上もしくは下に向けて設置してください。

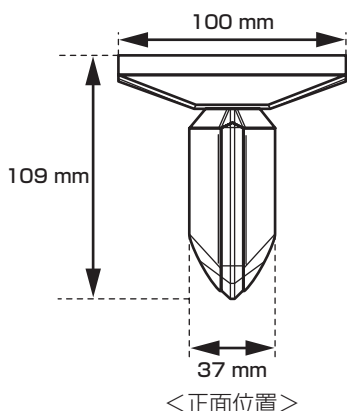

壁などに取り付ける場合

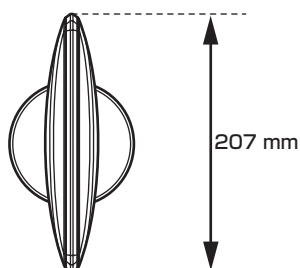

- 本機は専門業者に依頼せずにラックや棚などに設置することもできます。その場合は 4 ページをご覧ください。

設置

(1) 天井や壁に取り付ける場合

設置は必ず工事専門業者に依頼してください。

一 工事専門業者の方へ

設置する前に下記のことを確認してください。


- 設置する場所(天井や壁など)に支柱、配線、または配管がないか確認してください。
- ハリ、照明、ドア、または窓などが障害にならないか確認してください。
- 取り付け前に天井や壁などを調べ、スピーカーシステムの質量に十分耐える取り付け強度があることを確認してください。
- スピーカーを取り付ける前に、あらかじめスピーカーコードを設置場所まで敷設しておいてください。

■ 設置場所について

スピーカーシステムの再生音は、リスニングルームの条件によって微妙な影響を受けやすいものです。最適な状態でご使用いただくために、スピーカーを取り付ける前に設置場所を十分検討してください。以下に本スピーカーを天井に配置するときの標準的な設置場所(マルチチャンネルの場合)を示します。(スピーカーシステムは天井の隅から 50 cm 以上離してください。)


天井設置の場合

< 上面図 >

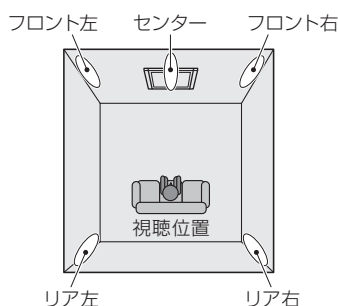

壁面設置の場合

< 正面図 >

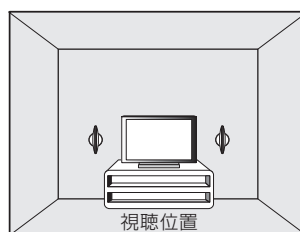


ACCO シリーズ インウォールアンプを設置する場合
スピーカーシステムは天井の隅から 50 cm 以上離してください。

■ 設置方法


- スピーカーには強力な磁気回路を用いています。鉄などの磁性体（ドライバーなど）を不用意に近づけないでください。本体にキズがつく可能性があります。

1 取付プレートを反時計回りにまわして外す

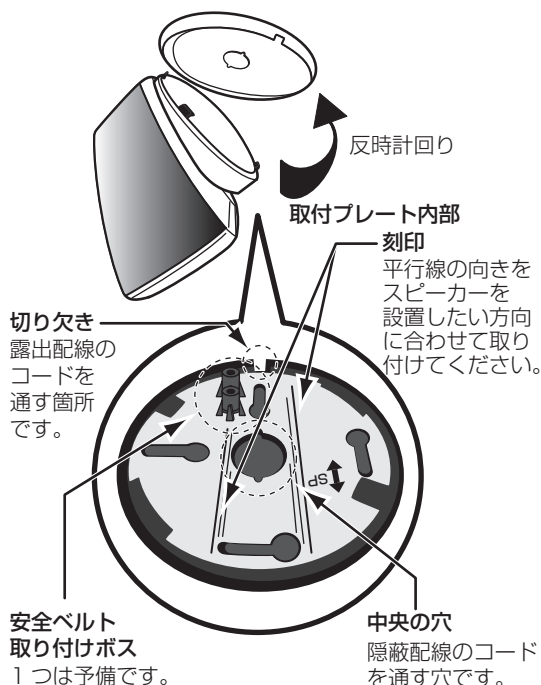


2 手順1で外した取付プレートを設置場所にネジ（市販品）で取り付ける（4ヵ所）

- あらかじめ敷設しておいたスピーカーコードの位置に合わせ取付プレートをネジ（市販品）で固定します（4ヶ所）。このとき、取付プレートにある刻印（スピーカーの向き）に注意して取り付けてください。

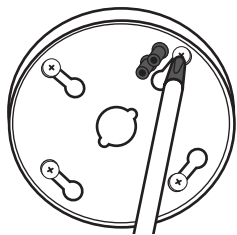


3 安全ベルトをネジ（付属品）で取付プレートネジ取り付け位置に固定する

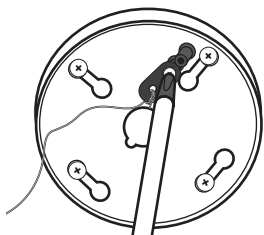


4 敷設されたスピーカーコードを引き出し、入力端子に接続する

- 太さは直径 1.2 mm 以下まで可能です。
- 入力端子の極性は赤がプラス（+）、黒がマイナス（-）です。

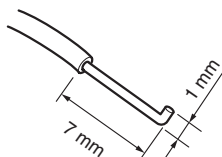

- 抜け防止のため、単線を使用する場合は、先端を約 1 mm 曲げます。

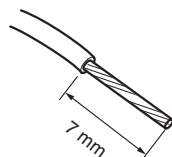

- コリ線を使用する場合は、被覆をはがしてから先端をよってまとめます。

- 入力端子のレバーを押しながらスピーカーコードの先端を穴に差し込み、レバーを放します。



ご注意


- 端子に接続したあとコードを軽く引いて、コード先端が端子へ確実に接続されていることを確かめてください。接続が不完全だと音がとぎれたり、雑音の出る原因となります。
- 端子からコードの芯線がはみ出して他の芯線と触れないようにしてください。芯線どうしが触れているとアンプに過大な負荷が加わって動作が停止したり、故障する恐れがあります。
- コードと入力端子の極性（+、-）を全 CH とも正しく接続してください。極性（+、-）を間違えて接続すると、正常なステレオ効果やサラウンド効果が得られなくなります。

△ 注意

設置作業の際には必ず安全ベルトを取り付けてから、スピーカーケーブルの結線を行ってください。スピーカーケーブルのみで吊り下げると、脱落の恐れがあります。

■ 5 本機と取付プレートを取り付ける

- 本機を時計回りに回転させ取り付けてください。
- 本機の底面部へ安全ベルトを挟まないように押し込み、本機と取付プレートを取り付けます。このとき、取付プレートの刻印と本機のシール目印を合わせて、「カチッ」と音がするまで時計方向へまわします。このとき、取付プレートの刻印とシール目印の位置が合っていることを確認します。

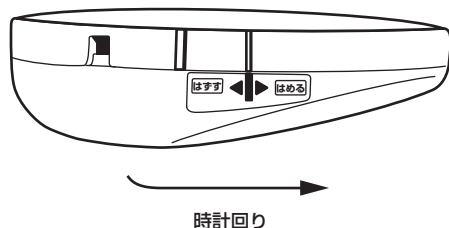


(2) ラックや棚に設置する場合

■ 1 取付プレートを反時計回りにまわして外す


■ 2 スピーカーコードを入力端子へ接続する

- 入力端子のレバーを押しながらスピーカーコードの先端を穴に差し込み、レバーを放します。

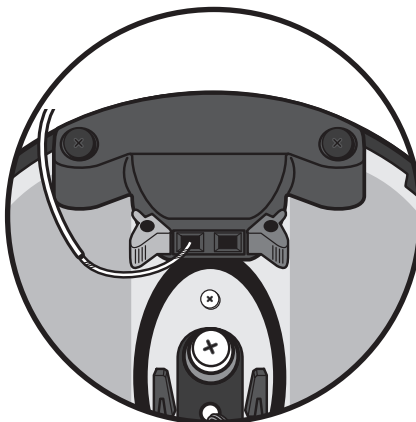


■ 3 スピーカーコードが取付プレートの切り欠き部を通るようにして取付プレートを取り付ける

- 安全ベルトを本機底面部へ挟まないように押し込んでください。

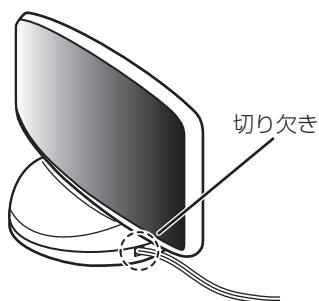

■ 4 取付プレート底面へすべり止めを貼り付ける

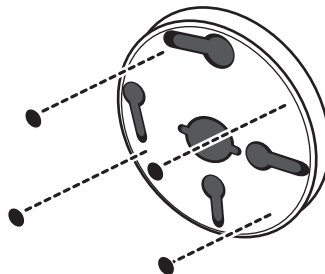

■ アンプとスピーカーコードの接続

1 アンプの電源プラグをコンセントから抜く

2 スピーカーコードをアンプのスピーカー出力端子に接続する

- 詳しくは、アンプの施工説明書または取扱説明書に従ってください。

ご注意

- 端子に接続したあとコードを軽く引いて、コード先端が端子へ確実に接続されていることを確かめてください。接続が不完全だと音がとぎれたり、雑音の出る原因となります。
- 端子からコードの芯線がはみ出して他の芯線と触れないようにしてください。芯線どうしが触れているとアンプに過大な負荷が加わって動作が停止したり、故障する恐れがあります。
- コードとアンプのスピーカー出力端子の極性 (+、-) を全 CH とも正しく接続してください。極性 (+、-) を間違えて接続すると、正常なステレオ効果やサラウンド効果が得られなくなります。

※ 推奨値

- クロスオーバー周波数: 200 Hz
- スピーカー設定: SMALL

■ スピーカーのお手入れ

- 通常は、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は水で 5 ～ 6 倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞ったあと、汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤、(カビ取り剤) などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、化学ぞうきん等をお使いの場合は化学ぞうきん等に付属の注意事項をよくお読みください。

音のエチケット



楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞などには特に気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快適な生活環境を守りましょう。

仕様

形式	密閉式
スピーカー構成	2 ウェイ方式 ウーファー 5.7 cm × 3.0 cm (両面 HVT 方式) × 2 個 トゥイーター 2 cm ドーム型 × 2 個
インピーダンス	8 Ω
再生周波数帯域	170 Hz ～ 32 kHz
出力音圧レベル	76 dB (総合出力 82 dB*)
許容入力 最大入力 (JEITA)	100 W
外形寸法	207 mm (幅) × 109 mm (高さ) × 100 mm (奥行)
質量	0.43 kg

付属品

- ネジ (安全ベルト取り付け用) × 2 (1 個は予備です)
- すべり止め × 4
- 据付・取扱説明書

上記の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

* 両面のため音響出力は 2 倍になります。

一般的なスピーカーでは 82 dB に相当する音量が得られます。

保証とアフターサービス

■ 修理に関するご質問、ご相談

修理については、ご購入先にご相談ください。ご購入先に修理のご依頼ができない場合は、9 ページの「修理窓口のご案内」をご覧ください。修理受付窓口にご相談ください。

なお、当社は本機内部の故障についてのみの修理対応いたします。設置・接続・屋内配線等に関わる不具合についてはご購入先または専門業者にご相談ください。

■ 保証書 (裏表紙)

保証書は必ず「販売店名・購入日」などをご購入先に記入してもらい、内容をよく読んで大切に保管してください。

保証期間はご購入日から 3 年間です。

■ 補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低 8 年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- 製品名：スピーカーシステム
- 型番：S-HVH001
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容 （できるだけ詳しく）

保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

本機は一般家庭用機器として作られたものです。一般家庭用以外（たとえば、飲食店等での営業用の長時間使用、車両、船舶への搭載使用）で使用し、故障した場合は、保証期間内でも有償修理を承ります。

インターネットによるお客様登録のお願い

<http://pioneer.jp/support/>

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。

上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどをお届けいたします。なお上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立てるサービスの提供を目的としたページです。

サービス拠点のご案内

※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

サービス拠点への電話は、修理受付窓口でお受けします。(沖縄県の方は沖縄サービス認定店)

また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込みをご希望のお客様は修理受付窓口にご確認ください。

●北海道地区		受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆北海道サービスセンター	FAX 011-611-5694	〒064-0822 札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザワビル
旭川サービス認定店	FAX 0166-55-7207	〒070-0831 旭川市旭町1条1丁目438-89
帯広サービス認定店	FAX 0155-23-7757	〒080-0015 帯広市西5条南28丁目1-1
函館サービス認定店	FAX 0138-40-6473	〒041-0811 函館市富岡町2-18-7
●東北地区		受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆東北サービスセンター	FAX 022-375-4996	〒981-3121 仙台市泉区上谷刈6-10-26
山形サービス認定店	FAX 023-615-1627	〒990-0023 山形市松波1-8-17
郡山サービス認定店	FAX 024-991-7466	〒963-8861 郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル1F D号
盛岡サービス認定店	FAX 019-656-7648	〒020-0051 盛岡市下太田下川原153-1
青森サービス認定店	FAX 017-735-2438	〒030-0821 青森市勝田2-16-10
八戸サービス認定店	FAX 0178-44-3351	〒031-0802 八戸市小中野3-16-8
秋田サービス認定店	FAX 018-869-7401	〒010-0802 秋田市外旭川字梶の目345-1
●東京都内		受付 月～土 9:30～18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)
世田谷サービスステーション	FAX 03-5357-0770	〒156-0055 世田谷区船橋5-28-6 吉崎ビル1F
大東京サービスステーション	FAX 03-3944-7800	〒170-0002 豊島区巣鴨1-9-4 第三久保ビル1F
多摩サービスステーション	FAX 042-524-5947	〒190-0003 立川市栄町4-18-1 エクセル立川1F
●関東・甲信越地区		受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆東関東サービスセンター	FAX 047-773-9354	〒275-0016 習志野市津田沼3-20-22
水戸サービス認定店	FAX 029-248-1306	〒310-0844 水戸市住吉町307-4
つくばサービス認定店	FAX 0298-58-1369	〒305-0045 つくば市梅園2-2-6
☆北関東サービスセンター	FAX 048-651-8030	〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-310-1
宇都宮サービス認定店	FAX 028-657-5882	〒321-0912 宇都宮市石井町3373-21
群馬サービス認定店	FAX 0270-22-1859	〒372-0801 伊勢崎市宮子町1191-17 パサージュ808伊勢崎101号
新潟サービス認定店	FAX 025-374-5756	〒950-0982 新潟市中央区堀之内南1-20-11
佐渡サービス指定店 横山電機商会	FAX 0259-63-3400	〒952-1209 佐渡市金井町千種1158-1
☆南関東サービスセンター	FAX 045-943-3788	〒224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデュール茅ヶ崎
横浜サービス認定店	FAX 045-348-8661	〒240-0043 横浜市保土ヶ谷区坂本町250
神奈川西サービス認定店	FAX 046-231-1209	〒243-0422 海老名市中新田4-10-53 中山ビル1F
三宅島サービス指定店 勝見電機	FAX 04994-6-1246	〒100-1211 三宅村大字坪田
松本サービス認定店	FAX 0263-48-0575	〒390-0852 松本市大字島立180-5 パイオニア松本拠点1F
長野サービス認定店	FAX 026-229-5250	〒380-0935 長野市中御所1-24
甲府サービス認定店	FAX 055-228-8003	〒400-0035 甲府市飯田4-9-14
●中部地区		受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
☆中部サービスセンター	FAX 052-532-1148	〒451-0063 名古屋市西区押切2-8-18
岡崎サービス認定店	FAX 0564-33-7080	〒444-0931 岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジB-1
津サービス認定店	FAX 059-213-6712	〒514-0821 津市垂水522-5
岐阜サービス認定店	FAX 058-274-5256	〒500-8384 岐阜市藪田南4-2-10
静岡サービス認定店	FAX 054-236-4063	〒422-8034 静岡市駿河区高松1-17-17
沼津サービス認定店	FAX 055-967-8455	〒410-0876 沼津市北今沢12-7
浜松サービス認定店	FAX 053-422-1401	〒430-0912 浜松市中区茄子町355-1
金沢サービス認定店	FAX 076-240-0550	〒920-0362 金沢市古府3-60-1 K2ビル1F
富山サービス認定店	FAX 076-425-3027	〒939-8211 富山市二口町1-7-1
福井サービス認定店	FAX 0776-27-1768	〒910-0001 福井市大願寺3-5-9

●関西地区

☆関西サービスセンター	FAX	06-6310-9120	受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
神戸サービス認定店	FAX	078-265-0832	☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
姫路サービス認定店	FAX	0792-51-2656	〒564-0052 吹田市広芝町5-8
和歌山サービス認定店	FAX	0734-46-3026	〒651-0093 神戸市中央区二宮町1丁目10-1 ローレル三宮ノースアベニュー1F
京都サービス認定店	FAX	075-644-7975	〒671-0224 姫路市別所町佐土1-126
奈良サービス認定店	FAX	0742-50-0889	〒641-0014 和歌山市毛見1126-4
福知山サービス認定店	FAX	0773-24-5375	〒601-8444 京都市南区西九条森本町4 イッツアイランド1F
			〒630-8141 奈良市南京終町1-174-2
			〒620-0055 福知山市篠尾新町2-74 カマハチマンション

●中国・四国地区

☆中四国サービスセンター	FAX	082-534-5859	受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
岡山サービス認定店	FAX	086-250-2724	☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
松江サービス認定店	FAX	0852-22-7779	〒733-0003 広島市西区三篠町2-4-22 NKビル1F
福山サービス認定店	FAX	0849-31-2791	〒700-0975 岡山市北区今3-10-10 備前ビル1F
鳥取サービス認定店	FAX	0857-28-8011	〒690-0017 松江市西津田4-5-40 (有) テクビット内
徳山サービス認定店	FAX	0834-33-5759	〒720-0815 福山市野上町3-12-9
高松サービス認定店	FAX	087-813-6112	〒680-0934 鳥取市徳尾422-2
徳島サービス認定店	FAX	088-669-6076	〒745-0006 周南市花畠町3-11 森広事務所1F
高知サービス認定店	FAX	088-802-3321	〒760-0080 高松市木太町862-1
松山サービス認定店	FAX	089-911-5608	〒770-8023 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階107号
			〒780-0051 高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1F
			〒791-8013 松山市山越5-12-8

●九州地区

☆九州サービスセンター	FAX	092-412-7460	受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
北九州サービス認定店	FAX	093-941-8354	☆拠点は、土曜も受付 9:30～12:00、13:00～18:00 (弊社休業日は除く)
博多サービス認定店	FAX	092-461-1643	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-1-9 ヤマエ博多駅南ビル1F
西九州サービス認定店	FAX	0952-20-1991	〒802-0044 北九州市小倉北区熊本1丁目9-4 植田ビル1F
長崎サービス認定店	FAX	095-849-4606	〒812-0006 福岡市博多区上牟田2-6-7
熊本サービス認定店	FAX	096-331-3323	〒840-0201 佐賀市大和町大字尼寺2688-1
大分サービス認定店	FAX	097-551-2049	〒852-8145 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野
宮崎サービス認定店	FAX	0985-27-3136	〒861-2118 熊本市花立4-9-31
鹿児島サービス認定店	FAX	099-201-3803	〒870-0921 大分市秋原3-23-15 日商ビル101
			〒880-0821 宮崎市浮城町98-1
			〒890-0046 鹿児島市西田3-8-24 サニーサイド21 1F

●沖縄県

沖縄サービス認定店	TEL	098-987-1120	受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
	FAX	098-987-1121	〒902-0073 那覇市上間413 琉電アパート1-5

平成23年1月現在

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

「0120」で始まる  フリーコールおよび  フリーコールは、携帯電話・PHSなどからは、ご使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

ご相談窓口のご案内

※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします


パイオニア商品の修理・お取り扱い（取り付け・組み合わせなど）については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

商品についてのご相談窓口

● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター（全国共通フリーコール）

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■家庭用オーディオ/ビジュアル商品  0120-944-222 一般電話 044-572-8102

■ファックス 044-572-8103

■インターネットホームページ

<http://pioneer.jp/support/>

※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

修理窓口のご案内

※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします


修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな？と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうか確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

修理受付窓口

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■電話  0120-5-81028 フリーコール・パイオニア 一般電話 044-572-8100

■ファックス  0120-5-81029

■インターネットホームページ

<http://pioneer.jp/support/repair/>

※家庭用オーディオ/ビジュアル商品はインターネットによる修理のお申し込みを受付けております

沖縄サービス認定店（沖縄県のみ）

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■一般電話 098-987-1120


■ファックス 098-987-1121

部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品（付属品、リモコン、取扱説明書など）のご購入について

部品受注センター

受付時間 月曜～金曜9:30～18:00、土曜9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■電話  0120-5-81095 一般電話 044-572-8107

■ファックス  0120-5-81096

平成23年1月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.043

Pioneer

保証書

品 名	スピーカーシステム	機 種	S-HVH001
保証対象	本体	保証期間	(お買い上げ日より) 3年間
※お買い上げ日	年 月 日		
※お客様	ご住所		
お名前	様	電話番号	()
※販売店 店名・住所・電話番号			

※印欄は必ずご記入ください。

< 無料修理規定 >

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意にしたがった使用状態で故障にした場合には、お買い上げの販売店、または修理窓口が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店または修理窓口にご依頼ください。この商品は出張修理いたしますので、その際には本書をご提示ください。
- 保証書期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、冠水等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、虫害、異常電圧などによる事故および損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用への長時間使用、車両・船舶への搭載等）
 - (ホ) 消耗品（各部ゴム、スポンジ、電池等）の交換
 - (ヘ) 本書の提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
 - (チ) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

(修理メモ)

- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によって保証書を発行する者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間中および経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または相談窓口・修理窓口にお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますが、ご了承ください。

© 2011 パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号

この取扱説明書は環境に配慮して、パルプの使用量を、2005 年度製品より 40 % 削減しています。<SRA1501-A>